

# 保証書

製品名	ヴァージンバストグラント	型式	YMO-99
お買い上げ日	年 月 日 より1年間		
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話番号		
販売店			

本保証書は、お買い上げの日から1年以内に故障が生じた場合、下記の保証規定により無料で修理を行うことをお約束するものです。  
本保証書のご提示がない場合、保証期間内であっても保証対象とならない場合がありますので、大切に保管してください。

#### 【無料修理保証規定】

保証期間内に取扱説明書、添付書類等の注意書きに従って、お客様が正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。ただし、お客様が本製品を使用することにより、他に与えた障害等につきましては、本保証書の対象となりませんのでご注意ください。

#### 【保証のご使用方法】

保証期間内に故障した場合には、本保証書をもとにお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

#### 【保証期間中でも有料修理となる場合】

- 1.本保証書のご提示がない場合。
- 2.本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、および販売店名の記入がない場合。あるいは字句を書き換えられた場合。
- 3.使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、損傷。
- 4.火災、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天変地異、および公害、塩害等による故障、損傷。
- 5.お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障または損傷。
- 6.一般家庭用以外（業務用等の使用）の用途における故障または損傷。
- 7.ご使用による劣化、消耗及び消耗品の交換等必要とする場合。

#### 【その他】

- 1.本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 2.お客様の個人情報やご相談内容は、保証期間内の無料対応や修理のために記録を残すことがあります。これらの内容は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- 3.本保証書は、本保証書に明示された期間および条件において、無料修理を約束するためのもので、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げ販売店もしくは弊社窓口にお問い合わせください。
- 4.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社窓口へご連絡ください。
- 5.本保証期間経過後の修理や消耗品に関することは、お買い上げの販売店までお問い合わせください。
- 6.本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
- 7.粘着パッドは保証対象外です。

保管用  
保証書付



OMNI

取扱説明書  
一般家庭用



## Virgin Bust Grant ヴァージンバスト グラント

### もくじ

- お買い上げいただき誠にありがとうございます  
でございます。
- 本製品を安全にご使用していただく  
ために、ご使用前に必ず取扱説明書  
をよくお読みのうえ、正しくご使用  
ください。
- この取扱説明書には保証書が付いて  
おり、故障や修理時にご提示願う場  
合がございます。お買い上げ日、販  
売店名などの記入を確かめ、大切に  
保管してください。

安全上のご注意	1~4
セット内容と各部の名称	5~6
ご使用前に	7~8
使い方	9~13
使い終わったら	14
故障かな?と思ったら	15
保証とアフターサービスについて	16
よくあるお問い合わせ	17
製品仕様	18
保証書	裏表紙

## 安全上のご注意

人への危惧、財産の損害を防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生ずる危惧や損害を区分して、説明しています。

 **危険** 「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。

 **警告** 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

 **注意** 「障害を負うことや財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(図記号の例)

 してはいけない内容です。  実行しなければならない内容です。

## 危険

次のような方は使用しない。



禁止

- ベースメーカー等の体内埋込型電子機器との併用
  - 人工心肺等の生命維持用電子機器との併用
  - 心電計などの装着型の医用電子機器との併用
  - 他の医用機器との併用
- 医用電子機器の誤作動を招く恐れがあります。



禁止

本体には充電式電池を内蔵しています。この機器以外では使用しない。  
取り出した充電式電池のチューブを絶対に剥がさない。充電しない。  
火中の投入、加熱をしない。  
火のそばや炎天下など高温の場所で充電、使用、放置しない。  
釘でさしたり、衝撃を与えたり、分解、改造しない。  
端子の+と-を金属で接触させない。  
発熱、発火、破裂の原因になります。

## 安全上のご注意

## 警告

次のような方は使用しない。  
(ご使用前に医師に相談してください)



禁止

- 心臓障害
  - 内臓障害
  - 悪性腫瘍
  - 急性疾患
  - 感染症疾患
  - 糖尿病
  - 血圧異常
  - アレルギー体質
  - 有熱性熱疾患
  - 体調がすぐれない
  - 妊娠中
  - ステロイド系ホルモン剤を塗布、服用
  - 睡眠薬を服用中
  - 意志表示の出来ない
  - 生理中
  - 泥酔
  - 幼児
- (事故や肌、身体のトラブルを生じる原因になります。)

次のような部位には使用しない。



禁止

- 耳の周辺
  - まぶた
  - 口内
  - 陰部
  - 傷口
  - 粘膜部
  - 皮膚に異常がある
  - 体内に金属、シリコン、プラスチックなどを埋め込んでいる
- (事故や肌、身体のトラブルを生じる原因になります。)

## 警告



必ず守る

身体に異常を感じたり、発生した場合はすぐに使用を中止する。  
やけどや水泡、かゆみ、炎症などお肌に異常が生じた場合は、ご使用を中止し、皮膚科専門医にご相談ください。  
美容目的以外に使用しない。  
取扱説明書及び添付書類記載以外の使用については絶対にしない。  
使用時間及び使用頻度は必ず守る。  
本製品は一般家庭用です。業務用として絶対に使用しない。  
お肌を傷つけたり、炎症、やけど、事故、トラブルの原因になります。

## 安全上のご注意

### 警告



禁止

ACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり束ねたり、挟み込んだり、重い物を乗せたりしない。

火災や感電、ショート、やけどの原因になります。



必ず守る

必ず交流100Vで使用する。事故、火災、故障の原因になります。



必ず守る

使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜く。

事故、火災、故障の原因になります。



電源プラグを抜く



水濡れ禁止

本体を水の中に沈めたり、シャワーを浴びながら使用はしない。

故障の原因になります。



水濡れ禁止

本体が濡れている状態で絶対に充電しない。

感電やショート、故障の原因になります。



水濡れ禁止

ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない。

感電やショートの原因になります。



水濡れ禁止

ACアダプターを水に濡らしたり、水洗いをしたりしない。

感電やショートの原因になります。



水濡れ禁止

風呂場などの水分や湿気の多い所、温度の高い所、ほこりの多い所で保管しない。

絶縁劣化により感電や火災、変形、故障の原因になります。



必ず守る

ACアダプター差込口が濡れている場合は必ずよく拭く。

感電やショート、故障の原因になります。



水濡れ禁止

ACアダプターは風呂場などの水分や湿気の多い所で使用しない。

感電やショートの原因になります。



禁止

本体内部に異物を入れない。事故や火災、感電、故障の原因になります。



分解禁止

分解、改造、修理はしない。

感電、異常動作、ケガの原因になります。修理の際は弊社窓口にご連絡ください。

## 安全上のご注意

### 警告



禁止

子供の手の届かない所に保管し、子供には使用しない。事故やトラブルの原因になります。



禁止

火気(ストーブ・熱器具)や危険物のそばでは使用したり、保管しない。

火災、爆発、変形の原因になります。



必ず守る

ACアダプターを本体やコンセントから抜くときは必ずACアダプターを持って抜く。

感電の原因になります。



必ず守る

ACアダプターにほこりが付着しないよう定期的に清掃する。

ほこりが付着して湿気などで絶縁不良になり、火災の恐れがあります。



必ず守る

必ず専用のACアダプターを使用する。

事故、火災、故障の原因になります。



必ず守る

本体から異臭や異常が発生した場合は使用を中止する。

そのまま使用すると火災、事故の原因になります。

### 注意



禁止

他の美容器との同時使用はしない。事故やケガ、トラブルの原因になります。



必ず守る

超音波でお手入れする際は超音波ヘッド部を密着させて1秒間に1cmの速さで移動させる。

超音波の振動がお肌に伝わりません。



禁止

他の機器の部品を使用しない。事故やケガ、トラブルの原因になります。



必ず守る

使用前に専用ジェルの皮膚試験(パッチテスト)を行う。

お肌の炎症やトラブル原因になります。異常が現れた場合は、皮膚科専門医にご相談ください。



禁止

落としたり、ぶつけたりしない。故障やケガ、事故の原因になります。



必ず守る

強い痛みを感じた場合は使用を中断する。

そのまま使用を続けると悪化する原因になります。



禁止

ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥させない。本体の変形、故障の原因になります。




必ず守る

腕時計、眼鏡、貴金属のアクセサリ類を身体から外して使用する


事故やトラブルの原因になります。

## セット内容と各部の名称

本体

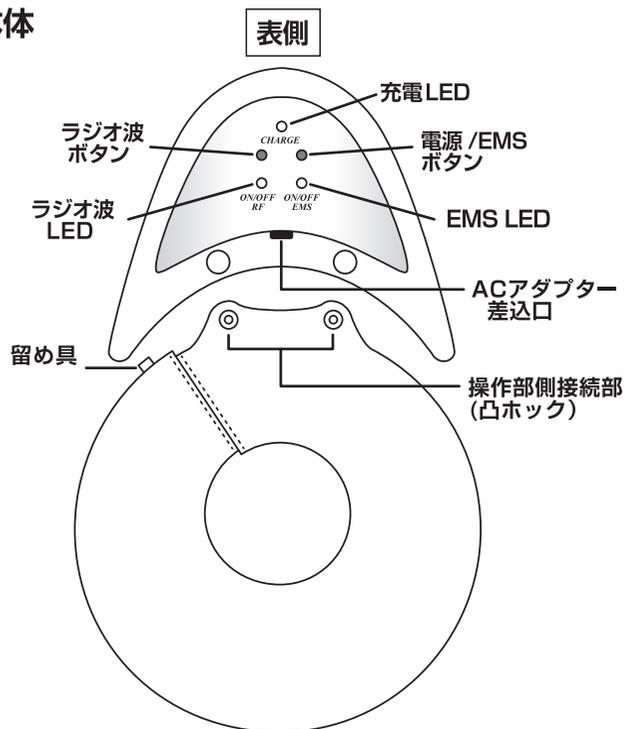


### 粘着パッド2セット (操作部側、カップ側、左右各2枚)

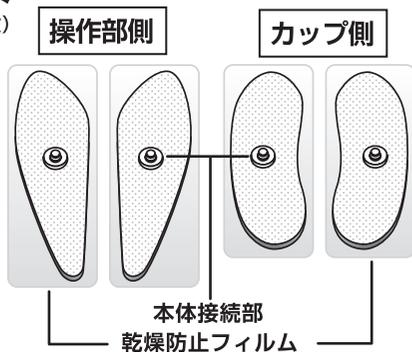


## セット内容と各部の名称

本体

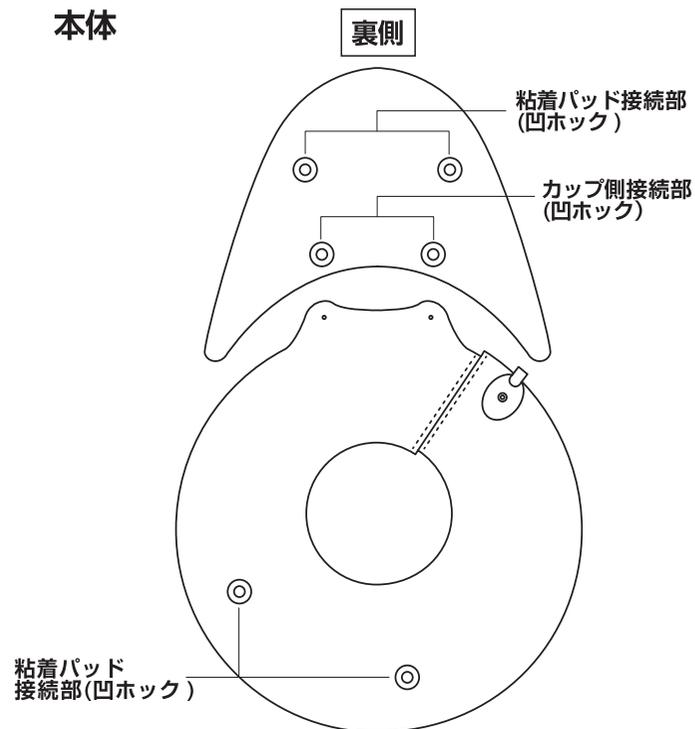

### ACアダプター

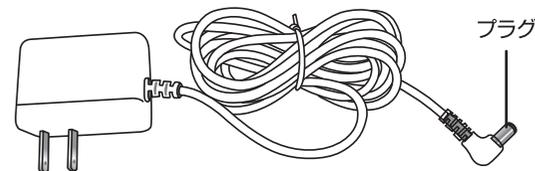

※2個組をお買い求め頂いた方は、本体が2個、粘着パッドが4セット入っております。

## ご使用前に

### 粘着パッドについて


- ①初めて使用するときは、パッチテストを行ってください。
- ②粘着パッドはお肌にしっかり密着させて、EMSやラジオ波の刺激を優しく伝えるものです。お肌から粘着パッドが浮いたり、粘着力が弱まった状態でご使用頂くと電気刺激がお肌に伝わらず効果的にご使用頂けません。
- ③商品の特性上お肌に皮脂、汚れが残った状態で使用すると粘着パッドに付着し、1回で使用できなくなることがあります。必ず身体を洗ってからご使用ください。
- ④粘着パッドの取り扱い前には必ず石鹸などでよく手を洗ってください。
- ⑤粘着パッドの粘着面に手で触れないようにしてください。トリートメント終了後は汚れや乾燥を防ぐため、乾燥防止フィルムを貼り付けて保管してください。
- ⑥粘着パッド同士を貼り付けしないでください。
- ⑦直射日光や急激な温度変化、高温多湿の場所に保管しないでください。
- ⑧本体をバストから外す際はゆっくりと外してください。
- ⑨粘着パッドの粘着力が弱まってきましたら、水を数滴落とし、粘着面になじませてください。それでも粘着力が回復しない場合は、新しい粘着パッドに交換してください。
- ⑩粘着パッドは必ず「ヴァージンバストグラント」専用をご使用ください。

### パッチテストの手順

パッチテストは肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

- ①腕の内側を石けんで洗い、タオルなどでふきとってください。
  - ②洗ったところに粘着パッドを貼り付け、1時間放置してください。
- ⚠ 貼り付けた部分に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、粘着パッドを取り外してください
- ③異常のないことを確認してください。



- 1時間以内に異常がなければ、使用する
- パッチテストの結果、異常があった場合は、使用をやめて皮膚科専門医に相談する

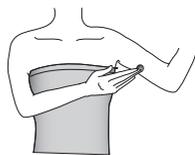

## ご使用前に

### 充電方法

- 1 ACアダプターのプラグを本体ACアダプター差込口に差し込む。
- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む。

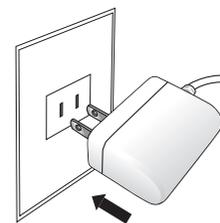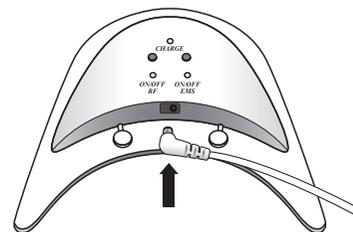

- 3 充電LEDを確認する。
  - ・充電LEDの赤色が点灯し、充電を開始します。
  - ・充電が完了すると消灯します。
  - ・充電しながら、使用することはできません。
  - ・充電時間は約4時間です。(電池の残量や使用環境によって変化します。)

充電中



点灯

充電完了



消灯

- 4 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜いて、本体から電源プラグを抜く。

## 使い方


- 1 バストの汚れやお肌の皮脂を取り除いて、お肌がキレイな素肌の状態にしてください。



汚れを取り除かなかった場合、粘着パッドに汚れや皮脂が付着し、粘着力が弱まるためバストに貼りつきません。また、EMSやラジオ波の刺激が伝わりにくくなり効果が得られません。

## 2 本体カップのサイズ調整

操作側接続部を上側にして、留め具がついている側を動かして、サイズ調整を行ってください。カップがバストにフィットする位置で留め具で固定してください。

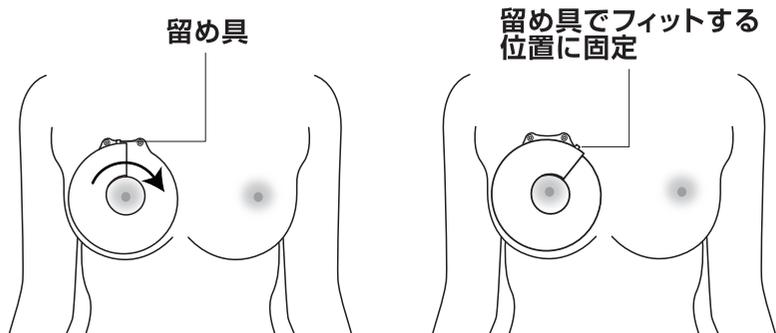


フィットする位置で留め具にて、カップの重なり合った部分を固定してください。

## 使い方


## 3 操作側とカップ側を接続

操作側凹ホックとカップ側の凸ホックを合わせてしっかり取り付けてください。

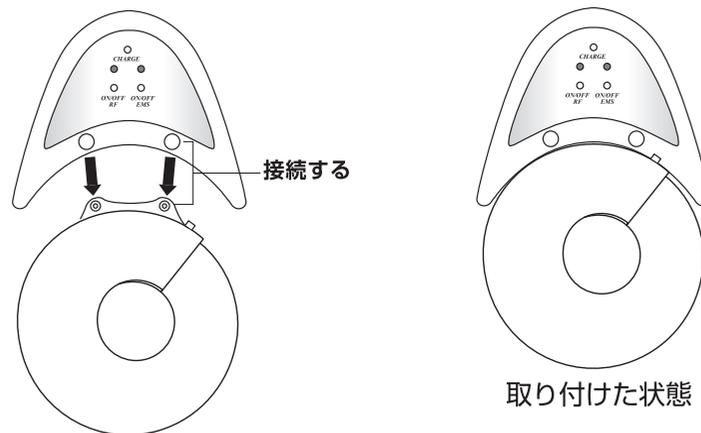

## 4 粘着パッドを取り付け

本体裏側の凹ホック部分に粘着パッド凸ホックを合わせてしっかり取り付けてください。

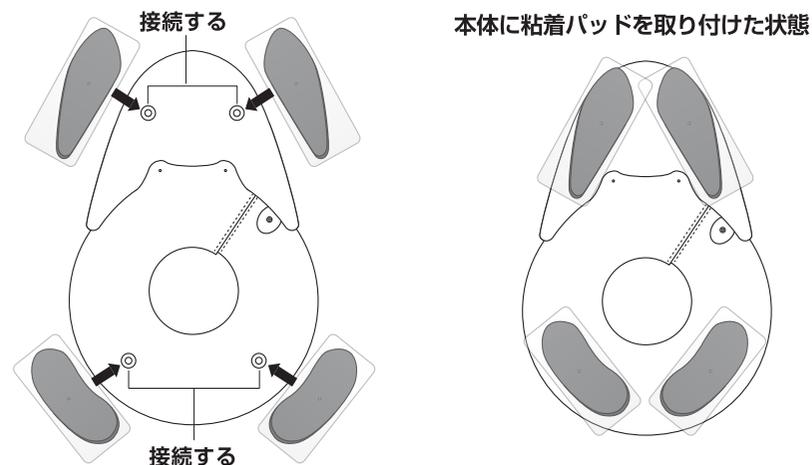


## 使い方

### 5 乾燥防止フィルムをめくる


粘着パッドの乾燥防止フィルムをめくってください。

 乾燥防止フィルムはなくさないでください。

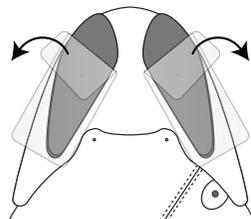

### 6 本体を取り付け

リラックスした状態で本体の操作部を上側にし、カップの真ん中の中心の輪にバストトップを通して、フィットするように貼りつけてください。

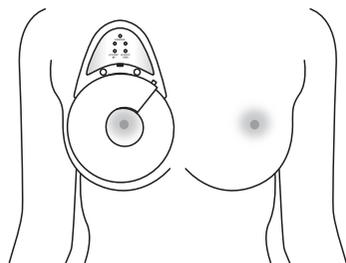


2個組をお買い求めの方は、両バスト同時にお手入れすることが可能です。2~5の同じ手順準備を行い、もう片方のバストに本体を貼りつけてください。

### 7 お手入れ開始

電源/EMSボタンを押してください。5分タイマーが作動し、EMSのLEDがゆっくり点滅します。

電源ONにすると下記のモードが機能します。  
EMS出力：弱  
ラジオ波出力：OFF

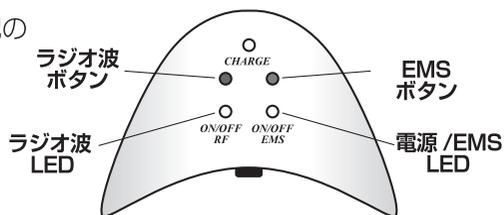

## 使い方

### 8 EMS出力設定

電源/EMSボタンを押してください。ボタンを押すたびに出力が切り替わります。

EMSの電気刺激によりお肌やバストの筋肉に刺激を与え、ストレッチを行います。

出力弱(LEDゆっくり点滅)電源ON時

↓  
出力中(LEDはやい点滅)

↓  
出力強(LED点灯)

↓  
出力OFF(LED消灯)

 お手入れ中に粘着パッドの一部がお肌から外れると、EMSの刺激が強くなる場合があります。必ず粘着パッド全面がお肌に触れるようにフィットさせてください。

 電源をONにした状態で、本体を外さないでください。EMSの刺激が強くなる原因になります。

### ラジオ波出力設定

ラジオ波ボタンを押してください。ボタンを押すたびにON/OFFが切り替わります。

ラジオ波の高周波の熱エネルギーによりお肌や筋肉の深部を温めます。

RF OFF(LED消灯)電源ON時

↓  
RF ON(LED点灯)

EMSとRFを両方OFFにした場合2秒周期でそれぞれのLEDが順番に点滅します。

お手入れの途中で電源をOFFにする場合は、電源/EMSボタンを長押ししてください。


## 使い方

### 10 お手入れ終了

LEDが消灯しましたらお手入れ終了です。  
本体をバストからゆっくり外してください。



充電LEDが点滅しましたら、  
充電切れです。充電を行って  
ください。

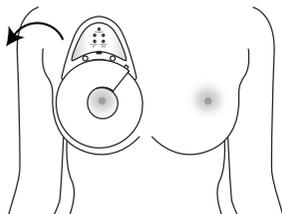


### 11 乾燥防止フィルムの貼り付け

粘着パッドに乾燥防止フィルムを  
貼り付けてください。




粘着パッドに異物の付着や乾燥を防ぐために、  
必ず貼り付けて保管してください。

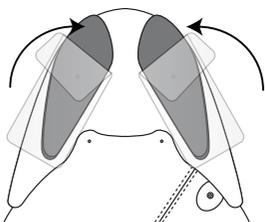

### 12 保管

直射日光や急激な温度変化、高温  
多湿の場所を避けて保管してくだ  
さい。

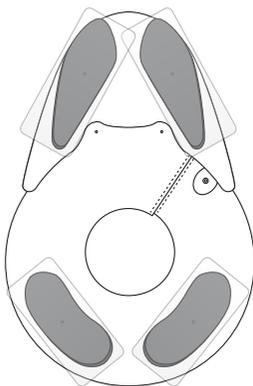

## 使い終わったら

### 本体のお手入れ方法

本体が汚れた場合は、乾いたやわらかい布または、せっけん水を  
浸してよく絞った布でふき取ってください。



必ず電源がOFFの状態で行ってください。



洗剤(塩素、アルカリ性、酸性)、シンナー、ガソリン、灯油、磨き粉、  
除光液、薬品などは変色の原因になりますので、絶対に使用しないで  
ください。

### 保管について

- 湿度や温度の高い所、ホコリの多い所、液体の掛かる所では  
保管しない。
- 子供の手の届かない所に保管する。
- 充電後は必ずACアダプターをコンセントから抜いて保管する。

### 廃棄について

- 本体や付属品を廃棄する場合は各自治体の条例に従って処分して  
ください。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
ご使用済みの製品の廃棄の際はリチウムイオン電池を取り  
出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



### 消耗品の追加購入について

- 粘着パッドは追加購入が可能です。  
オムニエステ事業部でお買い求めいただけます。

ヴァージンバストグラント専用粘着パッド2セット

販売価格 ￥1,980(税抜価格)\*送料別

## 故障かな?と思ったら

症 状	推測される原因	対 応
電源ボタンを押しても電源が入らない。	▶ 充電切れ。	▶ 充電してください。
充電してもすぐに使えなくなる。	▶ 充電不足。	▶ 充電してください。
	▶ 充電電池の寿命。	▶ 弊社窓口にご連絡ください。 (故障の原因になるため、お客様自身の交換はできません。)
充電できない (充電ランプが点灯しない。)	▶ ACアダプターがコンセントに正しく差し込まれていない。	▶ ACアダプターをコンセントに正しく差し込んでください。
	▶ ACアダプターのプラグが本体の差込口に差し込まれていない。	▶ ACアダプターのプラグを本体の差込口に正しく差し込んでください。
EMSの刺激が感じない	▶ EMSの出力設定をしていない。	▶ EMSの出力設定をしてください。
	▶ 粘着パッドとお肌が触れていない。	▶ 粘着パッドがお肌に触れるように貼り付けてください。

上記の方法で正常に動作しない、または充電電池の交換はオムニエステ事業部までご連絡ください。(詳しくはP16をご覧ください)

## お肌にこんな症状がおこったら

お肌がヒリヒリする	▶ お肌の状態が敏感になっている	▶ お肌の状態が良くなるまで使用しないでください。(医師にご相談ください。)
お肌にトラブルが起る	▶ 体調、ストレス、体質、内臓疾患など	

## 保証とアフターサービスについて(よくお読みください)

- ◆修理、点検、消耗品の購入などのご相談はお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にお申し付けください。

## 保証書(取扱説明書の裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず確かめてください。または、お買い上げ日、販売店の内容がわかるお買い上げ明細書をお受け取りの上、大切に保管してください。  
※ご提示がない場合、保証サービスのお引き受けができません。

## 修理を依頼されるとき

- ◆まずはお買い上げ販売店、もしくは弊社窓口にご連絡ください。

ご連絡頂きたい内容	①製品名	②型 式	③故障内容
		④お買い上げ日	⑤お名前

- ◆保証期間中の場合  
保証書の規定に従って修理させていただきますので恐れ入りますが、保証書を添えて着払いで弊社窓口にお送りください。
- ◆保証期間が過ぎている場合  
修理すれば使用できる商品について、ご要望により修理させていただきます。修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。現品を確認させて頂いた上で、事前にお見積もりさせて頂くことも可能ですが、送料のご負担をお願いします。
- ◆修理料金の仕組み  
部品代、技術料、送料の費用が発生します。



商品  
は  
別売品  
は

修理・商品に関するお問い合わせ  
別売品のお求め



修理は

株式会社 オムニ エステ 事業部

フリーダイヤル 0120-77-55-22

受付時間 10:00~12:00 / 13:00~17:00 月~金(祝日除く)  
都合によりお休みさせていただくことがありますので ご了承ください

メールでのお問い合わせはホームページよりお問い合わせください。  
<http://kk-omni.co.jp/>

## よくあるお問い合わせ

### Q.いつお手入れするのが効果的ですか？

A.お風呂上がりのお肌のきれいな素肌の状態で温まっているときが最適です。

### Q.指定されている時間を超えてお手入れしても大丈夫ですか？

A.過度のお手入れは、お肌に負担を与えてトラブルの原因になるため、お手入れ時間は必ず厳守してください。

### Q.お手入れはどれぐらいの頻度ですれば良いですか？

A.通常2～3日に1回のお手入れで充分ですが、症状が特に気になる方は、毎日お手入れして頂いてもよいです。

### Q.妊娠中ですが、使用しても大丈夫ですか？

A.身体に悪影響はありませんが、デリケートな時期なのでご使用はお控えください。出産後落ち着いてからご使用ください。

### Q.バストを洗わずにお手入れしても良いですか？

A.必ず洗ってから素肌の状態でお手入れしてください。  
洗わずにお手入れされた場合粘着パッドに皮脂や汚れが付着し粘着パッドが貼り付きません。

### Q.粘着パッドを貼りつけないでお手入れできますか？

A.粘着パッドを貼り付けずにお手入れすることはできません。

### Q.粘着パッドが肌に貼りつかないのですが？

A.お肌に皮脂や汚れが残っていると粘着パッドは貼り付きません。必ず素肌のきれいな状態でご使用ください。

### Q.粘着パッドが肌につきにくくなってきたのですが？

A.粘着パッドの粘着力が落ちてきましたら、粘着パッドに水を数滴落とし、粘着面になじませてください。それでも粘着力が回復しない場合は、新しい粘着パッドに交換してください。

### Q.粘着パッドはどの位の期間使えますか？

A.粘着パッドはデリケートな物なので、使い方や保存環境により使用できる期間が変わってきます。ご使用方法及び保管方法をよくお守り頂けましたら、約1ヶ月はご使用可能です。

## 製品仕様

### 本体

商品名	ヴァージンバストグラント
型式	YMO-99
サイズ	16×24×2.5cm
重量	90g
材質	ABS樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、その他
定格電圧	DC5V500mA
使用電池	リチウムイオン充電電池 3.7V850mAh
充電時間	約4時間
出力切替	EMS 3段階 ラジオ波 1段階
周波数	EMS 5000Hz ラジオ波 27MHz
製造国	日本

### 粘着パッド

材質	ポリエチレン、グルコース
製造国	中国

### ACアダプター

定格入力	AC 100V-240V 50/60Hz
製造国	中国

※品質向上のため、通知なく仕様を変更することがあります。

	<b>長年ご使用の美容器の点検を!</b>	
	このような症状はありませんか？	●電源を入れても時々動かない。 ●本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。 ●その他の異常がある。
		<b>お願い</b> 故障や事故防止のため、使用を中止し、電源をOFFして必ず販売店にご相談ください。